

BERKEY

Guide d'Installation et d'Utilisation

Système de Filtration d'Eau par Gravité · berkey.shop



Introduction

Avant de commencer

- Vérifiez que tous les articles ont été inclus dans votre envoi.
- Lavez le couvercle, le bouton, les chambres, le robinet et les bouchons à l'eau chaude savonneuse.
- Rincez soigneusement tous les articles et posez les chambres sur leurs bases plates.

■ **Ne lavez jamais les filtres Black Berkey ou PF-2 avec du savon. Rincez à l'eau froide si nécessaire.**



Nota Bene

- Lisez attentivement les instructions pour amorcer les filtres **Black Berkey** et **PF-2** avant utilisation.
- Le nombre d'éléments de filtration fournis dépend du système commandé :

Travel Berkey	2 éléments Black Berkey
Big Berkey	2 ou 4 éléments Black Berkey
Royal Berkey	2 ou 4 éléments Black Berkey
Imperial Berkey	2 ou 6 éléments Black Berkey
Crown Berkey	2 ou 8 éléments Black Berkey

Contenu de la boîte




1 — Bouton de couvercle avec rondelle et vis	6 — Cuve inférieure
2 — Couvercle	7 — Robinet
3 — Cuve supérieure	8 — Anneau de base en caoutchouc
4 — Filtres Black Berkey	9 — Bouton d'amorçage classique
5 — Bouchons de trous (2 modèles)	10 — Filtres PF-2 (Optionnel)

Montage

Installer les écrous

- Dévissez les rondelles et les écrous papillon.
- Placez une rondelle à l'intérieur et à l'extérieur d'un trou. Enfillez l'écrou par le trou.
- **Serrez à la main jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.**
- Répétez en diagonale pour le second bouchon afin de répartir le poids uniformément.

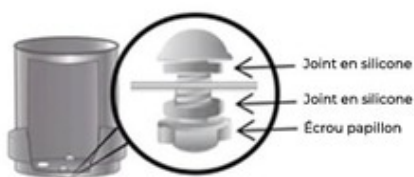

Installer les bouchons

- Insérez un bouchon dans un trou de la cuve supérieure.
- Répétez en diagonale pour le second bouchon.



■ Votre système est livré avec des écrous ou des bouchons. Suivez les instructions pour celui fourni.


Anneau de base et clip d'aération

- Fixez l'anneau de base en caoutchouc à la cuve inférieure pour éviter de glisser.
- Fixez le clip d'aération comme indiqué sur le schéma.
- Placez le clip avec sa partie plate à l'intérieur de la cuve.



Montage de la poignée

- Insérez la vis de la poignée dans la partie inférieure du couvercle.
- Placez la poignée sur le couvercle et serrez à la main seulement.

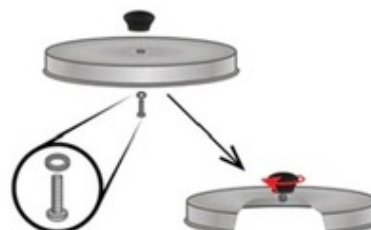

Fixer le robinet

- Retirez toutes les rondelles et l'écrou hexagonal du robinet.
- Placez la rondelle avec le bord biseauté vers l'extérieur.
- Insérez le robinet à travers la rondelle biseautée et dans le trou.
- Depuis l'intérieur, enfillez la rondelle plate puis l'écrou hexagonal.
- Tournez le robinet à l'envers. Serrez l'écrou hexagonal à la main depuis l'intérieur.
- Tournez d'un demi-tour dans le sens horaire en maintenant l'écrou.
- Remplissez avec 15–20 cm d'eau pour tester les fuites.



Amorçage des éléments Black Berkey

■ Vous devez amorcer vos filtres avant d'installer votre système. Lisez attentivement ces instructions.

Inclus dans ce kit avec un système Berkey :

1. Amorce universelle Prime rite
2. Clip d'aération
3. Adaptateur fluorure Prime rite (PF-2)
4. Flacons de colorant alimentaire rouge x2



1

Fixez l'amorce en silicone bleue au robinet. Veillez à ce que l'extrémité de l'amorce soit remontée aussi près que possible de l'extrémité du robinet.



2

Enfoncer la tige de l'élément Black Berkey dans l'amorce bleue.



3

Gardez une main sur le filtre et ouvrez lentement le robinet. Utilisez uniquement de l'eau froide et ne laissez pas les pendre.



4

Augmentez progressivement le débit d'eau jusqu'à ce que vous atteigniez un débit modéré.



5

Si l'amorce bleue se gonfle (comme une ampoule), diminuez la pression de l'eau.



6

Faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle commence à perler de toute sa surface. Laissez environ 1 minute pour amorcer complètement.

Amorçage des filtres PF-2

Inclus avec un système Berkey :

1. Amorce universelle Prime rite
2. Clip d'aération
3. Adaptateur fluorure Prime rite (PF-2)
4. Flacons de colorant rouge x2



Inclus pour les filtres PF-2 :

1. Amorce universelle Prime rite
3. Adaptateur PF-2 Prime rite



1

Fixez l'amorce bleue au robinet. Localisez l'extrémité fileté et fixez l'extrémité doit être aussi proche que possible du bec d'eau.



2



3

Poussez délicatement l'adaptateur PF-2 dans l'amorce bleue (guide continue au verso).



4

Ouvrez lentement le robinet et augmentez le débit progressivement. Eau froide uniquement.



5

Si l'amorce bleue se gonfle, réduisez la pression. Ne laissez pas l'élément pendre.



6

Couvrez l'extrémité inférieure et laissez l'eau remplir l'élément 30 secondes, puis coupez.



1

Retirez l'élément de l'amorce. Couvrez les deux extrémités et secouez vigoureusement 1 minute.



2

Refixez l'élément à l'amorce et coupez l'eau à basse pression (voir étape 4).



3

Augmentez lentement la pression jusqu'à ce qu'un jet régulier s'écoule du fond.



4

Continuez 2-3 minutes jusqu'à ce que l'eau s'écoule. Répétez étapes 5-8 si nécessaire.



5

Vous êtes prêt à installer vos éléments Berkey PF-2.

SECTION 03B

Clip d'aération

Le clip anti-blocage permet à votre système d'avoir de l'air dans la cuve inférieure pour un meilleur écoulement.

- La partie courte doit être positionnée vers l'extérieur.
- La partie longue est installée à l'intérieur de la cuve inférieure.



Test au colorant rouge

Avant de commencer :

- Retirez la cuve supérieure et videz toute l'eau.
- Retirez l'élément PF-2 et placez-le dans un endroit sûr.
- Videz la cuve inférieure et placez-la dans un endroit sûr.



1

Placez un verre transparent sous chaque tige d'élément Black Berkey, en veillant à ce que l'eau de chaque filtre aille dans son propre verre.



2

Dans un autre récipient, ajoutez une cuillère à café de colorant rouge pour chaque gallon d'eau que contient votre cuve supérieure, et mélangez.



3

Versez l'eau teintée dans votre cuve supérieure. Les éléments doivent être complètement submergés. Ne laissez jamais tomber le colorant directement sur vos éléments.



4

Laissez l'eau filtrer dans les verres du bas.



5

Examinez l'eau dans chaque verre. Si l'eau filtrée a une teinte rose ou rouge, vos éléments ne fonctionnent pas correctement. Vérifiez l'installation et répétez le test. Si le problème persiste, contactez-nous.

Montage des filtres Black Berkey

■ Vous devez amorcer vos filtres avant cette étape.




1

Vissez la rondelle en caoutchouc noir sur la tige de chaque filtre Black Berkey.



2

Insérez la tige du filtre dans un trou vide de la cuve supérieure. Répétez pour chaque filtre.

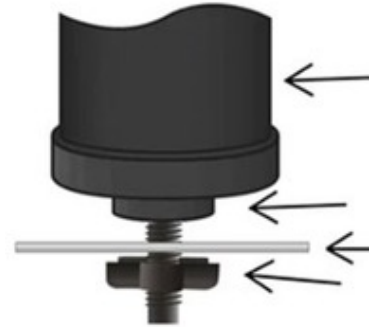

3

Depuis l'extérieur, vissez l'écrou papillon noir et serrez à la main. **Ne pas trop serrer.**



4

Important : Assurez-vous que tous les adaptateurs ont une rondelle entre la base et le filtre, et que tous les écrous ont une rondelle à l'intérieur et à l'extérieur de la cuve.

Montage des filtres PF-2 (optionnel)

■ Vous devez amorcer vos filtres avant cette étape.

- Videz l'eau restante de la cuve supérieure.
- Placez la cuve supérieure à l'envers de sorte que les tiges pointent vers le haut.

■ Assurez-vous d'avoir amorcé les filtres fluorure et retiré les bouchons bleus.

- Avec les flèches d'écoulement pointant vers la cuve supérieure, vissez les filtres sur **huit tours maximum**.

■ Ne pas dépasser 8 tours, cela pourrait endommager le filtre interne.

- Remplacez la cuve supérieure sur la cuve inférieure de sorte que les filtres pendent à l'intérieur.

