

BERKEY

Guida all'Installazione e Uso

Sistema di Filtrazione a Gravità · berkey.shop



Introduzione

Prima di iniziare

- Verificare che tutti gli articoli siano stati inclusi nella spedizione.
- Lavare il coperchio, il pulsante, le camere, il rubinetto e i tappi con acqua calda saponata.
- Sciacquare accuratamente tutti gli articoli e posizionare le camere sulle loro basi piatte.

■ **Non lavare mai i filtri Black Berkey o PF-2 con sapone.**
Sciacquare con acqua fredda se necessario.



Nota Bene

- Leggere attentamente le istruzioni per l'innescò dei filtri **Black Berkey PF-2** prima dell'uso.
- Il numero di elementi filtranti forniti dipende dal sistema ordinato:

Travel Berkey	2 elementi Black Berkey
Big Berkey	2 o 4 elementi Black Berkey
Royal Berkey	2 o 4 elementi Black Berkey
Imperial Berkey	2 o 6 elementi Black Berkey
Crown Berkey	2 o 8 elementi Black Berkey

Contenuto della scatola




- 1 · Pomello del coperchio con rondella e vite
- 2 · Coperchio
- 3 · Camera superiore
- 4 · Filtri Black Berkey
- 5 · Tappi per fori (2 modelli)

- 6 · Camera inferiore
- 7 · Rubinetto
- 8 · Anello di base in gomma
- 9 · Pulsante di innescò classico
- 10 · Filtri PF-2 (Opzionale)

Montaggio

Installazione dei dadi

- Svitare le rondelle e i dadi ad alette.
- Posizionare una rondella all'interno e all'esterno di un foro. Infilare il dado nel foro.
- **Stringere a mano fino a quando non è ben fissato.**
- Ripetere in diagonale per il secondo tappo per distribuire il peso uniformemente.

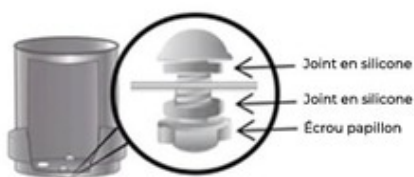

Installazione dei tappi

- Inserire un tappo in un foro della camera superiore.
- Ripetere in diagonale per il secondo tappo.



■ Il sistema viene fornito con dadi o tappi. Seguire le istruzioni per quello fornito.


Anello di base e clip di aerazione

- Fissare l'anello di base in gomma alla camera inferiore per evitare scivolamenti.
- Fissare la clip di aerazione come indicato nel diagramma.
- Posizionare la clip con la parte piatta all'interno della camera.



Montaggio della maniglia

- Inserire la vite della maniglia nella parte inferiore del coperchio.
- Posizionare la maniglia sul coperchio e stringere a mano soltanto.

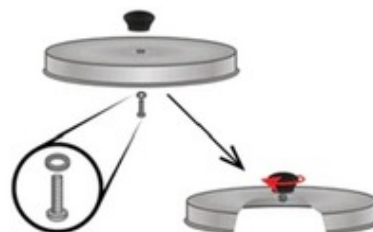

Fissaggio del rubinetto

- Rimuovere tutte le rondelle e il dado esagonale dal rubinetto.
- Posizionare la rondella con il bordo smussato rivolto verso l'esterno.
- Inserire il rubinetto attraverso la rondella smussata e nel foro.
- Dall'interno, infilare la rondella piatta e poi il dado esagonale.
- Girare il rubinetto sottosopra. Stringere il dado esagonale a mano dall'interno.
- Ruotare di mezzo giro in senso orario tenendo il dado.
- Riempire con 15-20 cm di acqua per verificare le perdite.



Innesco degli Elementi Black Berkey

■ È necessario innescare i filtri prima di installare il sistema. Leggere attentamente queste istruzioni.

Incluso in questo kit con un sistema Berkey:

1. Pulsante di innesco universale Prime rite
2. Clip di aerazione
3. Adattatore fluoruro Prime rite (PF-2)
4. Flaconi di colorante alimentare rosso x2



1

Fissare il pulsante di innesco in silicone blu al rubinetto. Assicurarsi che l'estremità del pulsante sia il più vicino possibile alla punta del rubinetto.



2

Spingere il gambo dell'elemento Black Berkey nel pulsante di innesco blu.



3

Tenere una mano sul filtro e aprire lentamente il rubinetto. Usare solo acqua fredda e non lasciarli appendere.



4

Aumentare gradualmente il flusso fino a raggiungere un flusso moderato.



5

Se il pulsante di innesco blu si gonfia (come una bolla), ridurre la pressione dell'acqua.



6

Far scorrere l'acqua fino a quando inizia a perdersi su tutta la superficie. Lasciare circa 1 minuto per l'innescamento completo.

Innesco dei Filtri PF-2

Incluso con un sistema Berkey:

1. Pulsante di innesco universale Prime rite
2. Clip di aerazione
3. Adattatore fluoruro Prime rite (PF-2)
4. Flaconi di colorante rosso x2



Incluso per i filtri PF-2:

1. Pulsante di innesco universale Prime rite
3. Adattatore PF-2 Prime rite



1

Fissare l'innesco blu al rubinetto Individuare l'estremità filettata e fissar L'estremità deve essere il più vicino possibil



2



3

Spingere delicatamente l'adattatore PF-2 nel pulsante di innesco blu (la guida continua al verso).



4

Aprire lentamente il rubinetto e aumentare gradualmente il flusso. Solo acqua fredda.



5

Se il pulsante di innesco blu si gonfia, ridurr



6

Coprire l'estremità inferiore e lasciare che l'acqua riempia l'elemento per 30 secondi, poi fermare.



1



2



3

Rimuovere l'elemento dal pulsante di innescamento e agitare vigorosamente per 1 minuto. Riattaccare l'elemento al pulsante di innescamento e aprire l'acqua a bassa pressione (vedere pagina 4). Aumentare lentamente la pressione fino a quando l'acqua scorre dal fondo. (vedere pagina 5).



4

Continuare per 2-3 minuti fino a quando l'acqua scorre. Ripetere le fasi 5-8 se necessario.



5

Siete pronti per installare i vostri elementi Berkey PF-2.

SEZIONE 03B

Clip di Aerazione

La clip anti-blocco permette al sistema di avere aria nella camera inferiore per un migliore flusso.

- La parte corta deve essere posizionata verso l'esterno.
- La parte lunga è installata all'interno della camera inferiore.



Test con Colorante Rosso

Prima di iniziare:

- Rimuovere la camera superiore e svuotare tutta l'acqua.
- Rimuovere l'elemento PF-2 e posizionarlo in un luogo sicuro.
- Svuotare la camera inferiore e posizionarla in un luogo sicuro.



1

Posizionare un bicchiere trasparente sotto oln un altro contenitore, aggiungere un gambo dell'elemento Black Berkey, assicur cucchiaino di colorante rosso per ogni gallone d'acqua nella vostra camera superiore e mescolare.



2

camera superiore e mescolare.



3

Versare l'acqua colorata nella camera superiore. Gli elementi devono essere completamente sommersi. Non lasciare mai cadere il colorante direttamente sugli elementi.



4

Lasciare che l'acqua filtri nei bicchieri in basso.



5

Esaminare l'acqua in ogni bicchiere. Se l'acqua filtrata ha una tinta rosa o rossa, vos éléments non funzionano non correttamente. Verificare l'installazione e ripetere il test. Se il problema persiste, contattarci.

Installazione dei Filtri Black Berkey

■ È necessario innescare i filtri prima di questo passaggio.




1

Avvitare la rondella di gomma nera sul gambo di ogni filtro Black Berkey.



2

Inserire il gambo del filtro in un foro vuoto nella camera superiore. Ripetere per ogni filtro.

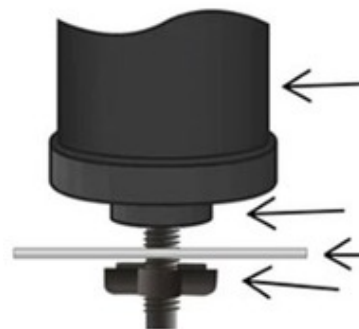

3

Dall'esterno, avvitare il dado ad alette nero e string **Non stringere troppo (già sopra)**.



4

Importante: Assicurarsi che tutti gli adattatori abbiano una rondella tra la base e il filtro, e che tutti i dadi abbiano una rondella all'interno e all'esterno della camera.

Installazione dei Filtri PF-2 (opzionale)

■ È necessario innescare i filtri prima di questo passaggio.

- Svuotare l'acqua rimanente dalla camera superiore.
- Posizionare la camera superiore capovolta in modo che i gambi puntino verso l'alto.

■ Assicurarsi di aver innescato i filtri al fluoruro e rimosso i tappi blu.

- Con le frecce di flusso puntate verso la camera supérieure, vissez les filtres sur **massimo otto giri**.

■ Non superare 8 giri, poiché ciò potrebbe danneggiare il filtro interno.

- Rimettere la camera superiore sulla camera inferiore in modo che i filtri pendano all'interno.

